




**Sett tape før
avmantling**



**Rekkefølge for
lysbryter silikon.
Gjelder også uten
lysbryter**

Benytt egnet tang. Du kan også bruke en tapetkniv og forsiktig kutte igjennom stoff og isolasjon mens du bøyer frem og tilbake. Pass på å ikke få synlig kobber.

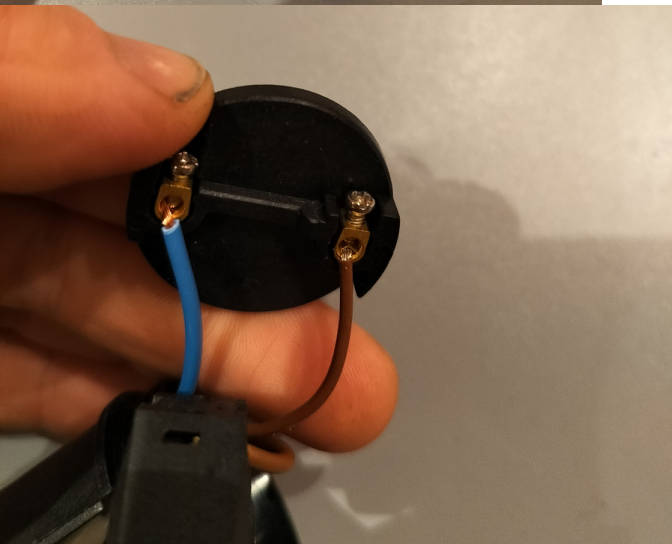

**L/N på hver
sin klemme.
Hvilken side er
ikke viktig.**



**For lysbryter. Tvinn
kobber og dytt inn i
bryteren**

Plasthette brukes ved ujordet ledning

skal dekke jordingklemmene og gi dobbelisolasjon



disse delene benyttes ved veggmontering eller tilkobling andre lampekopper

Last ned instruks for vegg